




## Notice niche « MKS » 975015

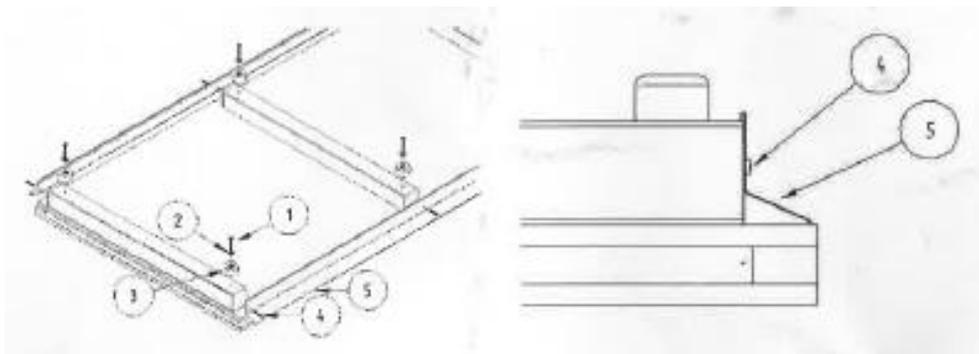


1. Peignez l'extérieur des parois latérales, le dessous du plancher et les équerres du toit avec le vernis de protection du bois fourni.
2. Retourner le plancher de la niche pour fixer les 4 pieds en caoutchouc (Pos.3) avec tête demi-ronde Spax (Pos.1) et rondelles (Pos.2) sur les poutres
3. Fixez l'angle de protection anti-éclaboussures (Pos 5) avec la tête demi-ronde Spax (Pos 4) à l'avant des poutres.

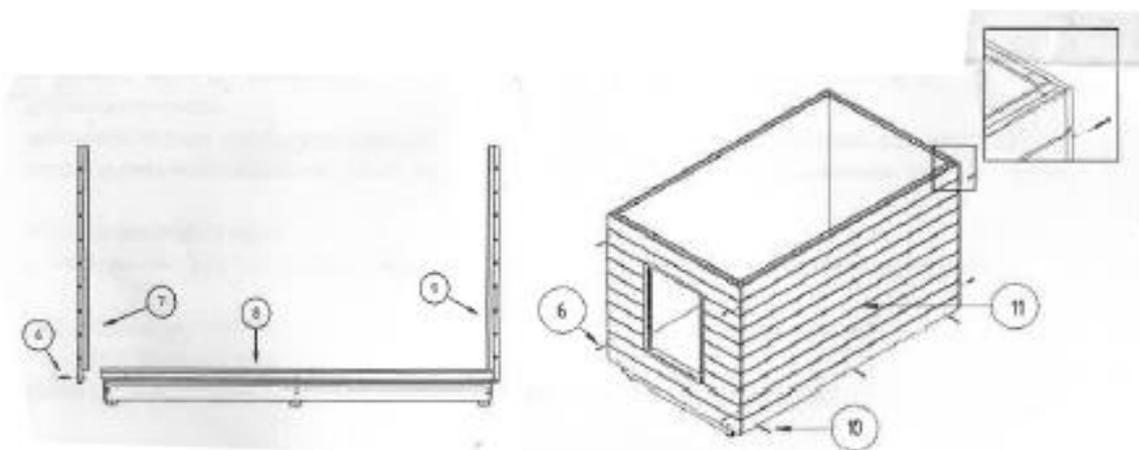

4. Retourner le plancher pour le mettre en position (Pos 8) et placez-la sur les tampons en caoutchouc (Pos 3). Présenter le panneau d'entrée (pos.7) et le panneau arrière (Pos 9) sur le plancher. La face supérieure est toujours marquée « OBEN » (Dessus). Les parois sont à positionner de manière centrée sur le plancher, une fois positionnées vous pourrez les fixer au plancher à l'aide des vis à tête fraisée (Pos 6).
5. Les parois latérales (Pos.11) sont également marquées "OBEN" (Dessus) et sont insérées entre les deux parois déjà assemblées. Si celles-ci ne rentrent pas dans l'espace, les vis à tête fraisée (Pos.6) sur la paroi arrière (Pos.9) doivent être légèrement desserrées. Les bords supérieurs des parois latérales doivent être alignés avec les bords supérieurs de l'entrée et de la paroi arrière. Ensuite, les parois latérales sont d'abord fixées au sol à l'aide des vis à tête fraisée (Pos. 10). Ce n'est qu'alors qu'elles peuvent être vissées à l'entrée et au mur arrière à l'aide des vis à tête fraisée (Pos. 6).

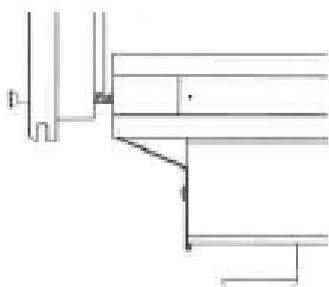

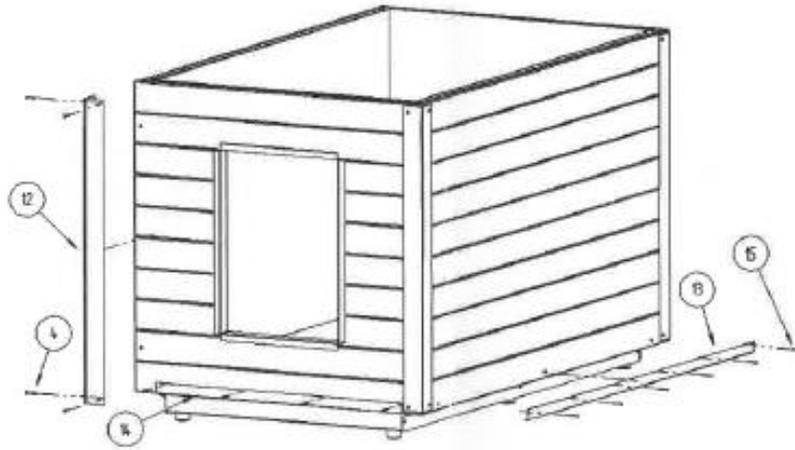

6. Montez le support « cornière d'angle » (Pos 12) sur les quatre coins à l'aide des vis tête ronde Spax (Pos 4). Les distances haute et basse doivent être aussi identiques que possible.


7. Placer les équerres basses courtes (Pos. 14) et les équerres basses longues (Pos. 13) sur le bas et les côtés des murs, prévoir l'espacement et fixer avec les clous (Pos. 15).

8. Placez l'élément de toit (Pos 16) sur la niche.

9. La niche doit être placée sur un sol solide pour éviter qu'elle ne glisse.

10. Lasurer votre niche si nécessaire (environ tous les 2 ans).

Pos	Désignation	Qté
1	Vis spax tête ronde 5x60	4
2	Rondelle 6,4 x 18	4
3	Pied caoutchouc	4
4	Vis tête ronde spax 4x30	20
5	Angle de protection anti éclaboussures	2
6	Vis à tête fraisée 4x35	12
7	Panneau façade	1
8	Panneau de sol (plancher)	1
9	Panneau mur arrière	1
10	Vis à tête fraisée 4,5x70	6
11	Panneaux latéraux	2
12	Equerre d'angle	4
13	Equerre basse longue	2
14	Equerre basse courte	2
15	Clou 3x30	20
16	Toit	1

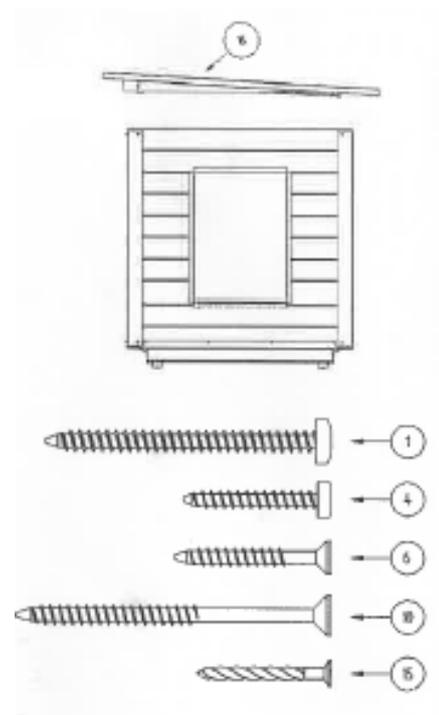

Niche livrée avec 1 pot de lasure et 1 pinceau

## Instructions d'entretien de la niche

L'extérieur de la niche doit être traité avec un vernis de protection du bois (y compris le sol par le bas). La niche devra être repeinte en fonction de la météo.

Si possible, l'emplacement de la niche doit être choisi de manière à ce que le mur d'entrée ne soit pas orienté vers le côté exposé aux intempéries (ouest).

Après avoir assemblé la niche, assurez-vous qu'aucune moisissure ne se forme à l'intérieur. Par conséquent, la niche doit être aérée et nettoyée régulièrement.

Surtout pendant les mois d'automne et d'hiver, lorsque les chiens reçoivent beaucoup d'humidité.

Un tapis en caoutchouc pour usage intérieur est recommandé car il protège le sol de la niche de la saleté et de l'humidité. Nous recommandons également un battant souple pour l'entrée pendant les mois froids.

Évitez de placer de la paille et des textiles dans la niche, car l'humidité apportée par le chien peut mal sécher.

Cela peut entraîner la formation de moisissures. Comme alternative, nous recommandons les copeaux de bois. Contrairement à la paille, ceux-ci ne contiennent aucune spore de moisissure. Vous pouvez commander des copeaux de bois sur notre boutique en ligne



**Niche isolée M.K.S.**  
Entièrement isolée  
Pieds en PVC - Toit avec tôle galvanisée  
Cornières de protection en métal



